



**MANDELLI** s. r. o.

# Obložkové zárubně ke stavebním pouzdrům

pro dokončenou sílu stěny 100 a 125 mm

se symetrickým uložením pro jednokřídlé i dvoukřídlé systémy

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

URČENÍ ZÁSAD POUŽITÍ A ÚDRŽBY

**Před zahájením montáže je nutné podrobně zkontrolovat, zda jsou dodané výrobky:**

IMANDELLI s. r. o.

- V souladu s objednávkou a fakturou s ohledem na množství a druh zboží
- Nepoškozené díly
- Místo instalace je shodné s požadavky uvedenými v bodě "Určení výrobku".

Po rozbalení, ovšem ještě před zahájením montáže, je nutné zkontrolovat kvalitu výrobku a také se ujistit, že výrobek splňuje Vaše požadavky. Kontrolu provádějte za dobrého osvětlení, nejlépe na denním světle. Zahájením montáže zákazník uznává, že na výrobku nenalezl žádné výrobní vady.

**Obsah sady – nástěnný posuvný systém:**

- Rohový opasek vertikální 4 ks, (obrázek 2, pozice 1)
- Rohový opasek horizontální 2 ks (obrázek 2, pozice 2)
- Krycí kartáček 6 ks (pro dvoukřídlé) 4 ks (pro jednokřídlé OZ), (obrázek 2, pozice 3)
- Výstředník, montážní stahovací prvek 4 ks (obrázek 1)
- U jednokřídlých zárubní spojovací vertikální prvek 1 ks (obrázek 2, pozice 4)

## URČENÍ VÝROBKU

**1.** Výrobky jsou určeny do obytných a jiných prostor, v nichž nejsou vyžadovány speciální nebo jiné dveře (např. se stanovenou požární odolností).

**2.** Výrobky jsou určeny pro suché a vytápěné prostory. Nesmějí být instalovány v místnostech s vlhkostí přesahující 60% relativní vlhkosti, např. koupelny, prádelny, sauny, bazény apod. Výrobek nesmí být vystaven dlouhodobému působení vysokých teplot (např. topná tělesa).

## POUŽITÍ

**1.** Montáž systému a posuvných dveří musí být proveden v místnostech s kompletně dokončenými stěnami (tapety, malba, obklady apod.). Veškeré práce „na mokro“ je nutné dokončit před montáží výrobku.

**2.** V případě použití ochranných pásek (např. během malování), je nutné vyzkoušet přilnavost pásky k výrobku. Některé pásky se mohou přilepit tak, že je později není možné odstranit. Není dovoleno používat pásky s kaučukovým lepidlem. Je nutné používat výhradně papírové malířské pásky.

**3.** Skladovat pouze na suchém, vytápěném místě bez vlhkosti. V žádném případě se nesmí skladovat v rozestavěných budovách, ve vlhkých sklepech nebo v garáži.

**4.** Výrobky čistěte prostředky určenými k čištění a údržbě nábytku nebo lehce navlhčeným hadříkem. Výrobky nesmí být vystaveny přímému kontaktu s vodou.

### 5. Čištění a ošetřování

K čištění a ošetřování nepoužívejte žíravé nebo agresivní prostředky nebo přípravky obsahující vosk či přípravky vytvářející ochrannou vrstvu. Nejvhodnější jsou jemné detergenty, např. tekuté mýdlo. Výrobek otírejte vlhkým hadříkem. Svrchní vrstva je odolná proti otěru a poškrábání. Nevyžaduje údržbu ani natírání.

## REKLAMACE

Reklamacie mechanického poškození nebo jiných nesrovnalostí budou posuzovány **VYHRADNĚ PŘED MONTÁŽÍ DVEŘÍ**. Proto před montáží zkontrolujte všechny součásti s ohledem na kvalitu provedení a shodnost odstínu. Kontrolu provádějte za dobrého osvětlení, nejlépe na denním světle. Výrobek se může nepatrně lišit od vzorů na výstavce. V případě montáže výrobku s vadami nebudou reklamace zohledněny. Vady vzniklé v průběhu užívání budou posuzovány v souladu s platnými předpisy.


Nesprávné používání a nedodržování montážního návodu může vést k poškození výrobku a následné ztrátě záruky. Výrobce nenes zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání dveří v rozporu s návodem. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny, které povedou ke zdokonalení výrobku.

IMANDELLI s. r. o.


## NÁVOD K MONTÁŽI

- Dle potřeby výškově upravte vertikální rohový opasek k stavebnímu otvoru, spodní hranu ošetřete silikonovým tmelem proti vnikání případné vlhkosti. Mezi podlahou a vertikálními díly musí být dilatační spára k zamezení prnutí vlivem případných rozměrových změn vyvolaných vnějšími vlivy.
- Pomocí výstředníku spojte rohový opasek vertikální s horizontálním viz obr. 1 při čemž použijte v místech spoje montážní lepidlo. Dbejte na přesnost lícování spoje. Dodržte pravouhlost.
- Přiložte takto spojené díly k stavebnímu otvoru za účelem kontroly rozměrů.
- Vyjměte takto zkontrolované díly, aplikujte patřičné množství montážního lepidla na rubovou stranu zárubně, přiložte zpět do stavebního otvoru a do doby zaschnutí zafixujte. Dbejte pravouhlostí spojů a vodorovného uložení horizontálních dílů
- V místnostech, kde na stěnách jsou použité omývatelné materiály, v místech spoje mezi zárubní a zdi aplikujte vhodný silikonový tmel k zamezení vnikání vlhkosti a tím možnému bobtnání materiálu.
- Po montáži zárubně je nepřípustné provádění tzv. mokrých prací jako vylévání podlah apod.


Obr. 1

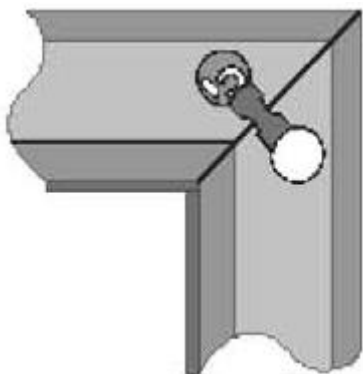


**Seznam a uložení dílů**

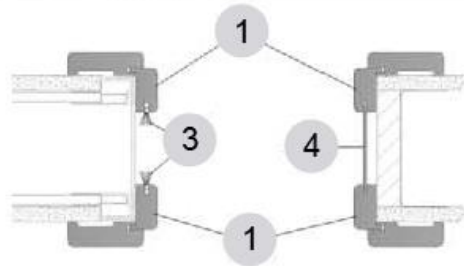


Jednokřídlá zárubeň

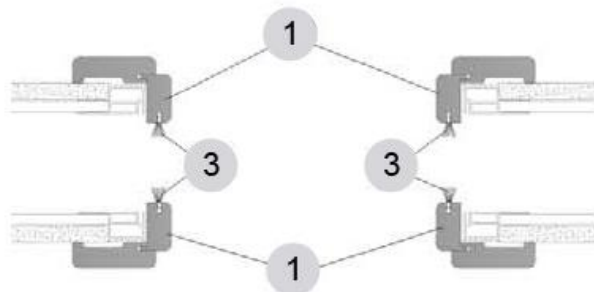


Dvoukřídlá zárubeň

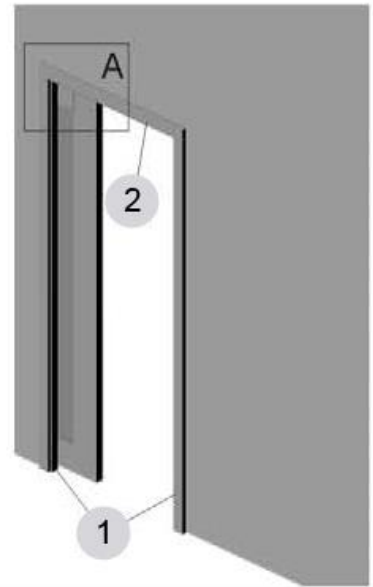


## Příprava posuvných dveří k zavěšení do stavebního pouzdra

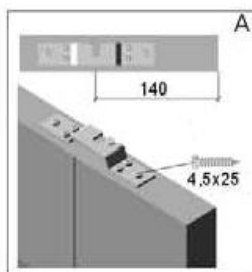

A Kovové úchyty, které jsou součástí balení stavebního pouzdra, přichytíme pomocí vrtů 4.5 x 25. Důležité upozornění - před uchycením je třeba provést předvrtání otvorů vrtákem do dřeva o průměru 2,5-3 mm, do hloubky 40 mm.

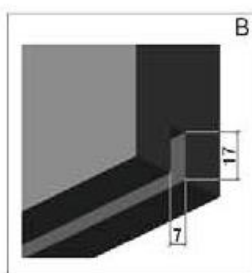

B Kovové úchyty je třeba umístit do středu stojen dveří. Spodní hrana dveří musí obsahovat drážku o rozměrech 7x17mm.

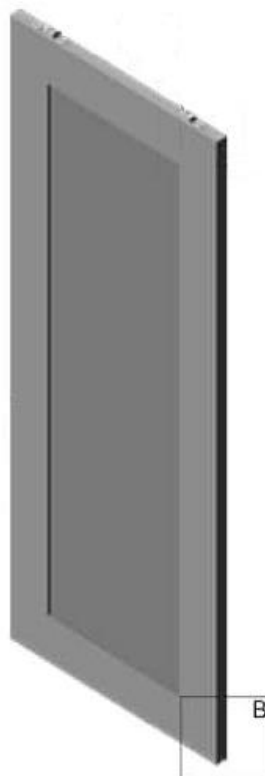

**MANDELLI s. r. o.**

K Rozvodně 155

530 09 Pardubice

tel.: 466 531 874 mobil: 775 668 462

www.mandelli.cz

