




### Pokyny k nastavení dveří a zárubní.

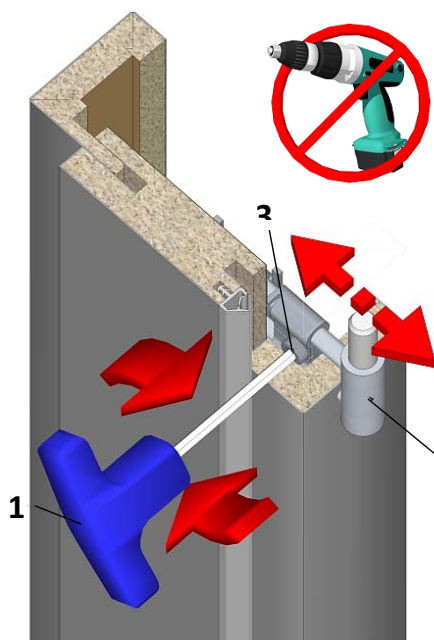

**Pozor:** Zajišťovací šroub (3) rámového dílu závěsu není při dodání utažen!

#### Nastavení křídla:

- řítažením nebo povolením dveřního dílu závěsu dojde k příčnému posunu a požadovanému nastavení polohy dveří v zárubni.




#### Nastavení polodrážkové zárubně:

- Zajišťovacím šroubem (3) držáku závěsu uvolněte rámový díl závěsu (2).
- Nyní jej posouvejte, dokud dveřní křídlo v zavřené poloze naplocho nedolehne na těsnění zárubně. Dveře by se měly uzavřít bez většího odporu.
- Nezapomeňte utáhnout zajišťovací šroub (3) šestihranným imbusovým klíčem (1) - velikost 4 (utahovací síla 7 Nm).
- **Šroub (3) neutahujte pomocí akušroubováku nebo ráčny! Nebezpečí překročení utahovací síly!!!**
- Otvory pro zajišťovací šrouby uzavřete krytkami z přibaleného sáčku se spojovacím kováním.

#### Nastavení bezpolodrážkové zárubně:


- Při použití bezpolodrážkových prvků musí být jednotlivé spáry mezi křídlem a obložkou zárubně nastaveny rovnoběžně a stejnoměrně.
- Pro nastavení závěsů je v balení závěsu přiložen návod k nastavení.

### Nastavení protiplechu

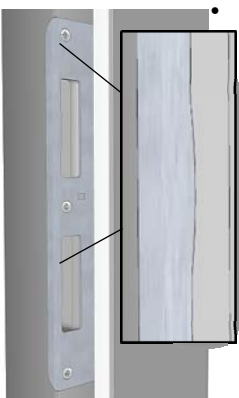

**polodrážkové:** Protiplech je opatřen profilem, který je možné v případě potřeby upravit broušením.

**Pozor!** Před případnou úpravou protiplechu, z důvodu nesnadného zavírání dveří, ponechte dveře zavřené. Dojde tím ke stabilizaci tlaku těsnění na dveře!

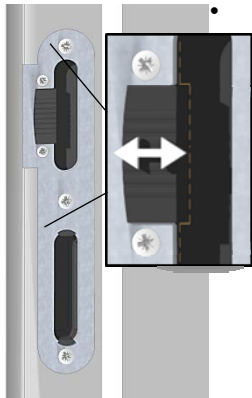

**bezpolodrážkové:** Protiplech je opatřen plastovým protihlukovým blokovacím dílem, kterým je možné po uvolnění dvou šroubů nastavit zavírání dveří.

### Pokyny pro údržbu

- Údržbu všech dílů provádějte alespoň jednou ročně. Při vysoké frekvenci používání zkráťte interval mezi údržbou na pololetní nebo čtvrtletní.
- Namazajte všechna pohyblivá kování jako jsou závěsy, zámky a spouštěč podlahového těsnění (poprvé při montáži). Nevyžaduje se u bezúdržbového kování jako jsou závěsy se silikonovým čepem, zámky s plastovou střílkou a západkou a podlahové těsnění s plastovým spouštěčem. Provéřte stav opotřebení a upevnění kování. V případě potřeby utáhněte upevňovací šrouby, popřípadě vyměňte poškozené kování.
- Dbejte na správné uložení všech těsnění. Poškozené těsnění musí být ihned vyměněno.
- Podlahové těsnění znovu nastavte tak, aby po celé své délce doléhalo na podlahu.
- Dveřní samozavírač (pokud je použitý) musí být udržován a případně znovu nastavován podle návodu výrobce tak, aby byla zajištěna samozavírací funkce dveřního prvku.

### Pokyny pro ošetřování

- Všechny povrchy jsou nenáročné na čištění a snadno se udržují čistou textilní utěrkou.
- **Pozor!** Nepoužívejte utěrku z mikrovláken.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivních čisticích prostředky.
- Pro silné znečištění použijte alkoholový čistič, který je vhodný pro povrchy i těsnicí gumu.